
PONOVO 博电®

PF系列故障指示器自动测试系统




北京博电新力电气股份有限公司
PONOVO POWER CO.,LTD.


www.ponovo.cn

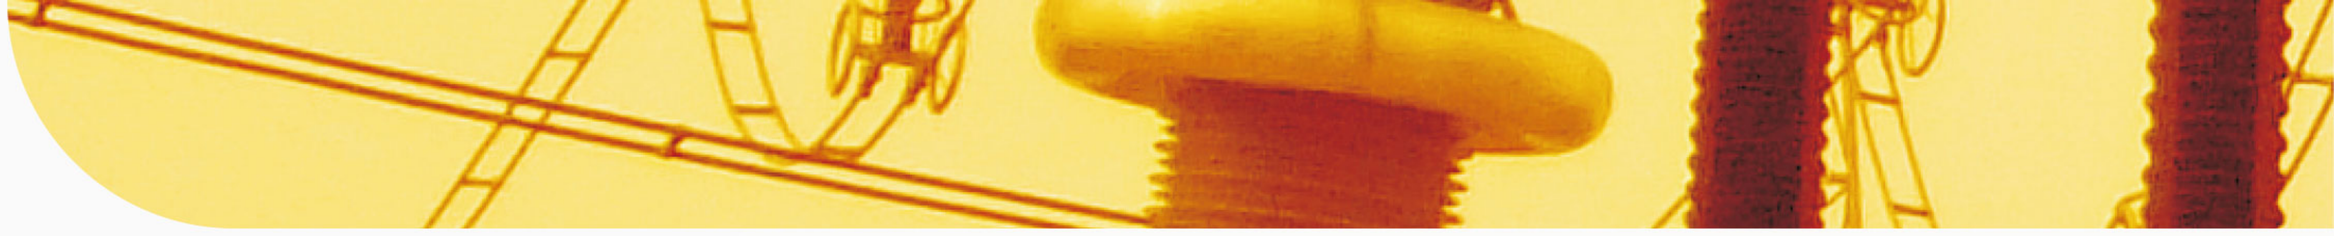



主要技术指标

参数名称	PF系列故障指示器自动测试系统				故障指示器测试仪
	PF1000	PF1000-3	PF200	PF200-3	PF100
输出电流	1*1000A*24V	3*1000A*24V	1*200A+升流线圈	3*200A+升流线圈	1*1000A*24V
输出电压	1*120V+PT	3*120V+PT	1*120V+PT	3*120V+PT	1*120V+PT
单相带载	100只		16只		15只
最大负载电压	24V		18V		24V
输出准确度	0.1%		0.1%		0.1%
相位准确度	0.2°		0.1°		0.2°
上升时间	100μs		20μs		100μs
频率范围	50-1000Hz		±1dB 0-5000Hz		50-1000Hz
输入输出延时	100μs		20μs		100μs
输入电源	380VAC@50Hz				
重量	100kg		40kg		20kg

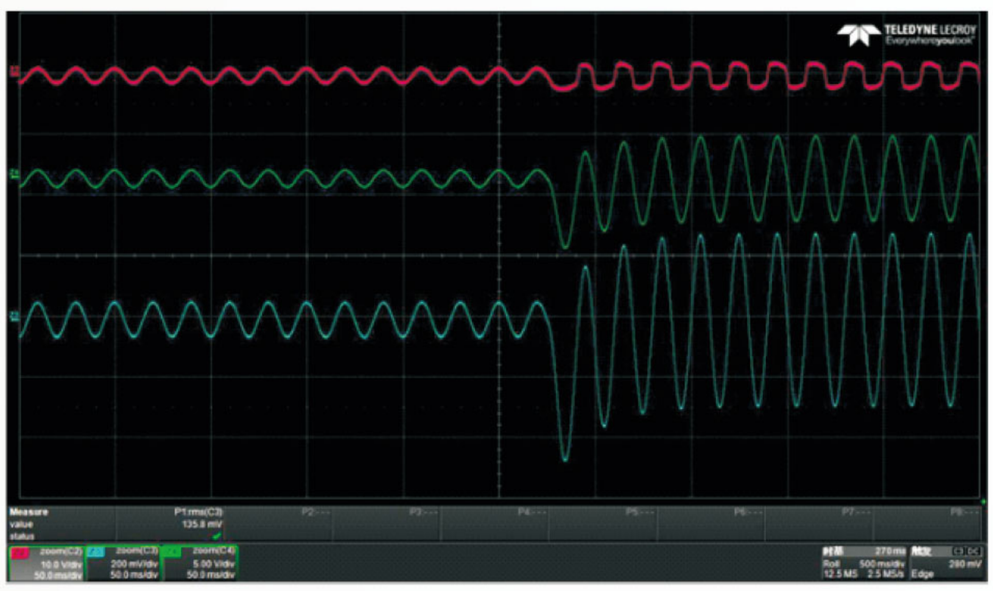

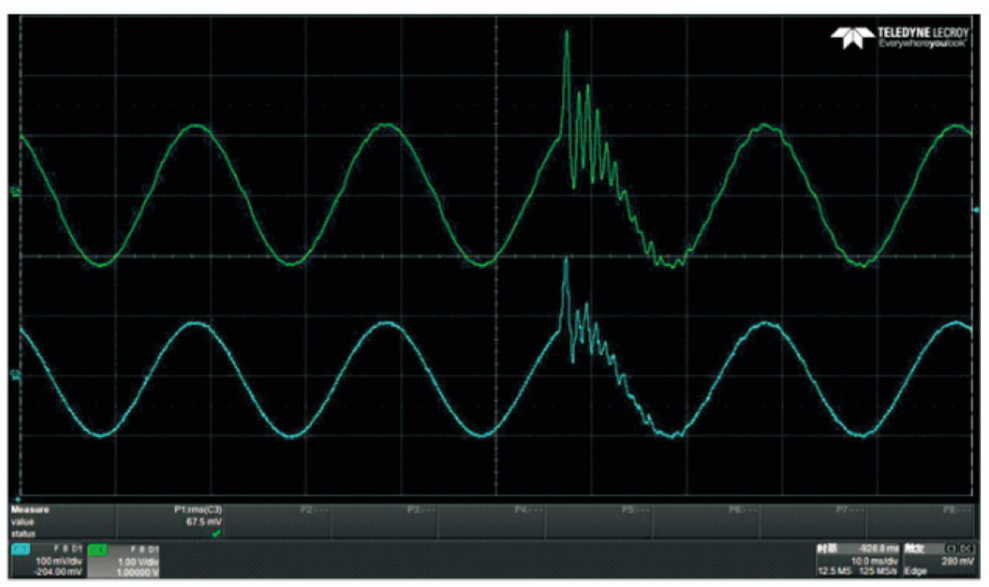

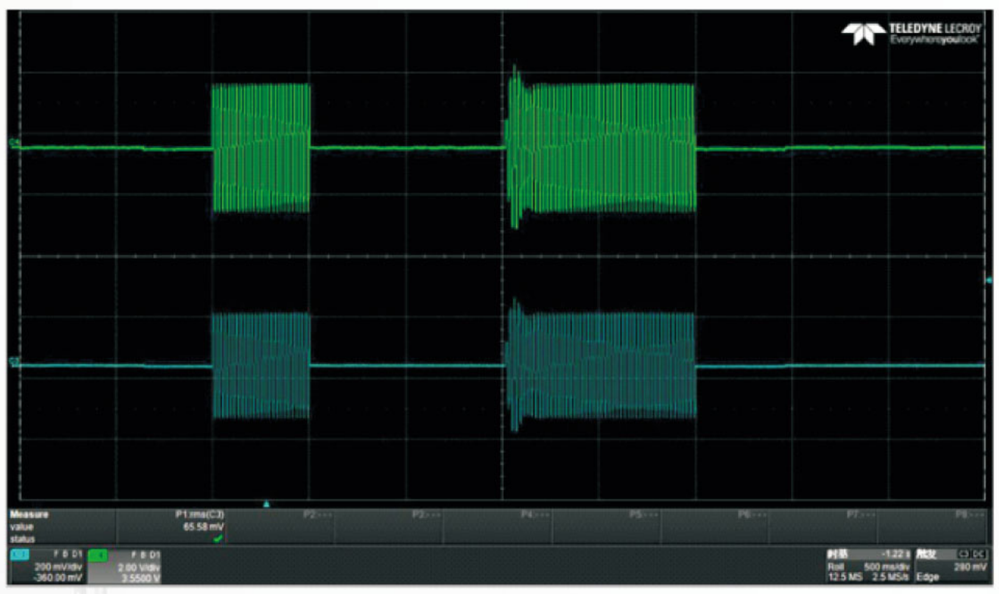

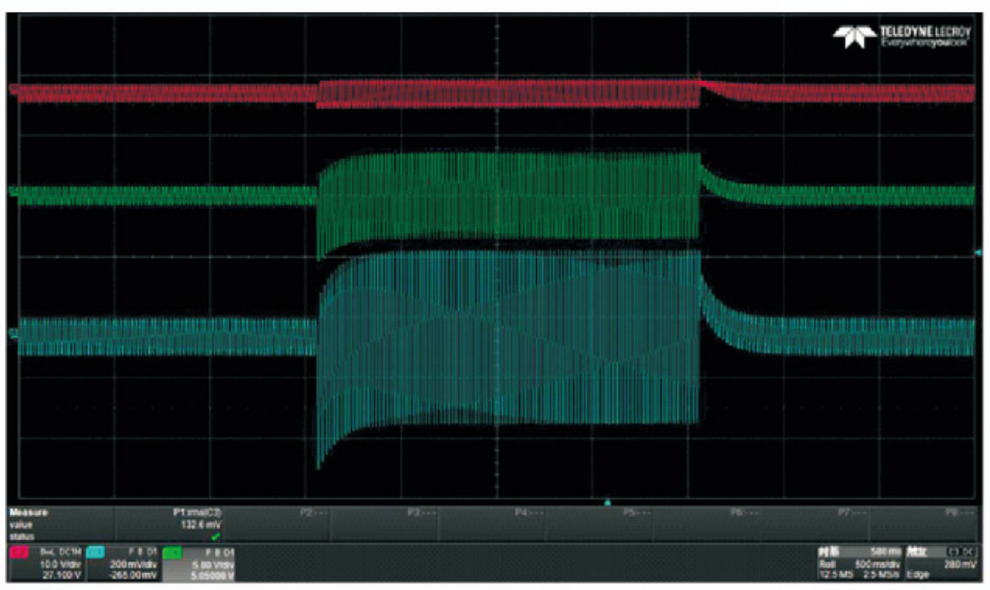

欲了解产品详情，敬请致电博电总部或各地派出机构　24小时技术服务热线:**400-680-0650**
北京博电新力电气股份有限公司　　电话: 010-58526100
地址: 北京市北京经济技术开发区经海三路139号　100176　　国际部电话: +86（10）59089666

内蒙古东、辽宁: 024-31314420/31328422　　**浙江、福建**: 0571-88867519/0591-62700989
广东、海南: 020-38477905/7099　　**江苏、安徽**: 025-83344652/4653
西藏、四川、云南: 028-85257761/6057　　**重庆**: 023-68625013
贵州、广西: 0771-5618014　　**山东**: 0531-87923775
湖南、湖北、江西: 027-59521918/1919　　**黑龙江、吉林**: 0451-87535873
河北南、河南、山西: 0371-67170077/0078　　**新疆**: 0991-6871822
内蒙古西、陕西、甘肃、宁夏、青海: 029-87662920　　**北京、天津、河北北**: 010-83168518
上海: 021-62036771　　**南京技术服务部**: 025-83344652/4653

http://www.ponovo.cn

"扫一扫"关注北京博电微信公众平台




主要功能


该测试平台能够输出三相电流（3*1000A）三相电压（3*10kV），可模拟一次故障，输出故障波形，暂态响应好。可用于配电线路故障指示器检测，满足暂态录波型故障指示器测试项目，能够完成短路故障报警及复位功能试验、接地故障报警及复位功能试验、短路故障防误动功能试验、自动检测实验功能及电气性能试验等试验项目。该试验平台适用于生产厂家及电科院等检测机构。

功能特点

- 支持暂态录波型故障指示器测试
- 功能齐全，满足电科院等检测机构试验要求
- 装置输出电流大（1000A，无须绕匝）
- 带载能力强
- 波形暂态特性好（0–1000A上升时间小于100μs，带宽50–1kHZ）
- 支持手动测试方式，可以叠加直流分量及谐波
- 具有波形回放功能，支持读取comtrade格式文件，进行波形回放
- 该平台可以单相系统使用亦可三相系统使用

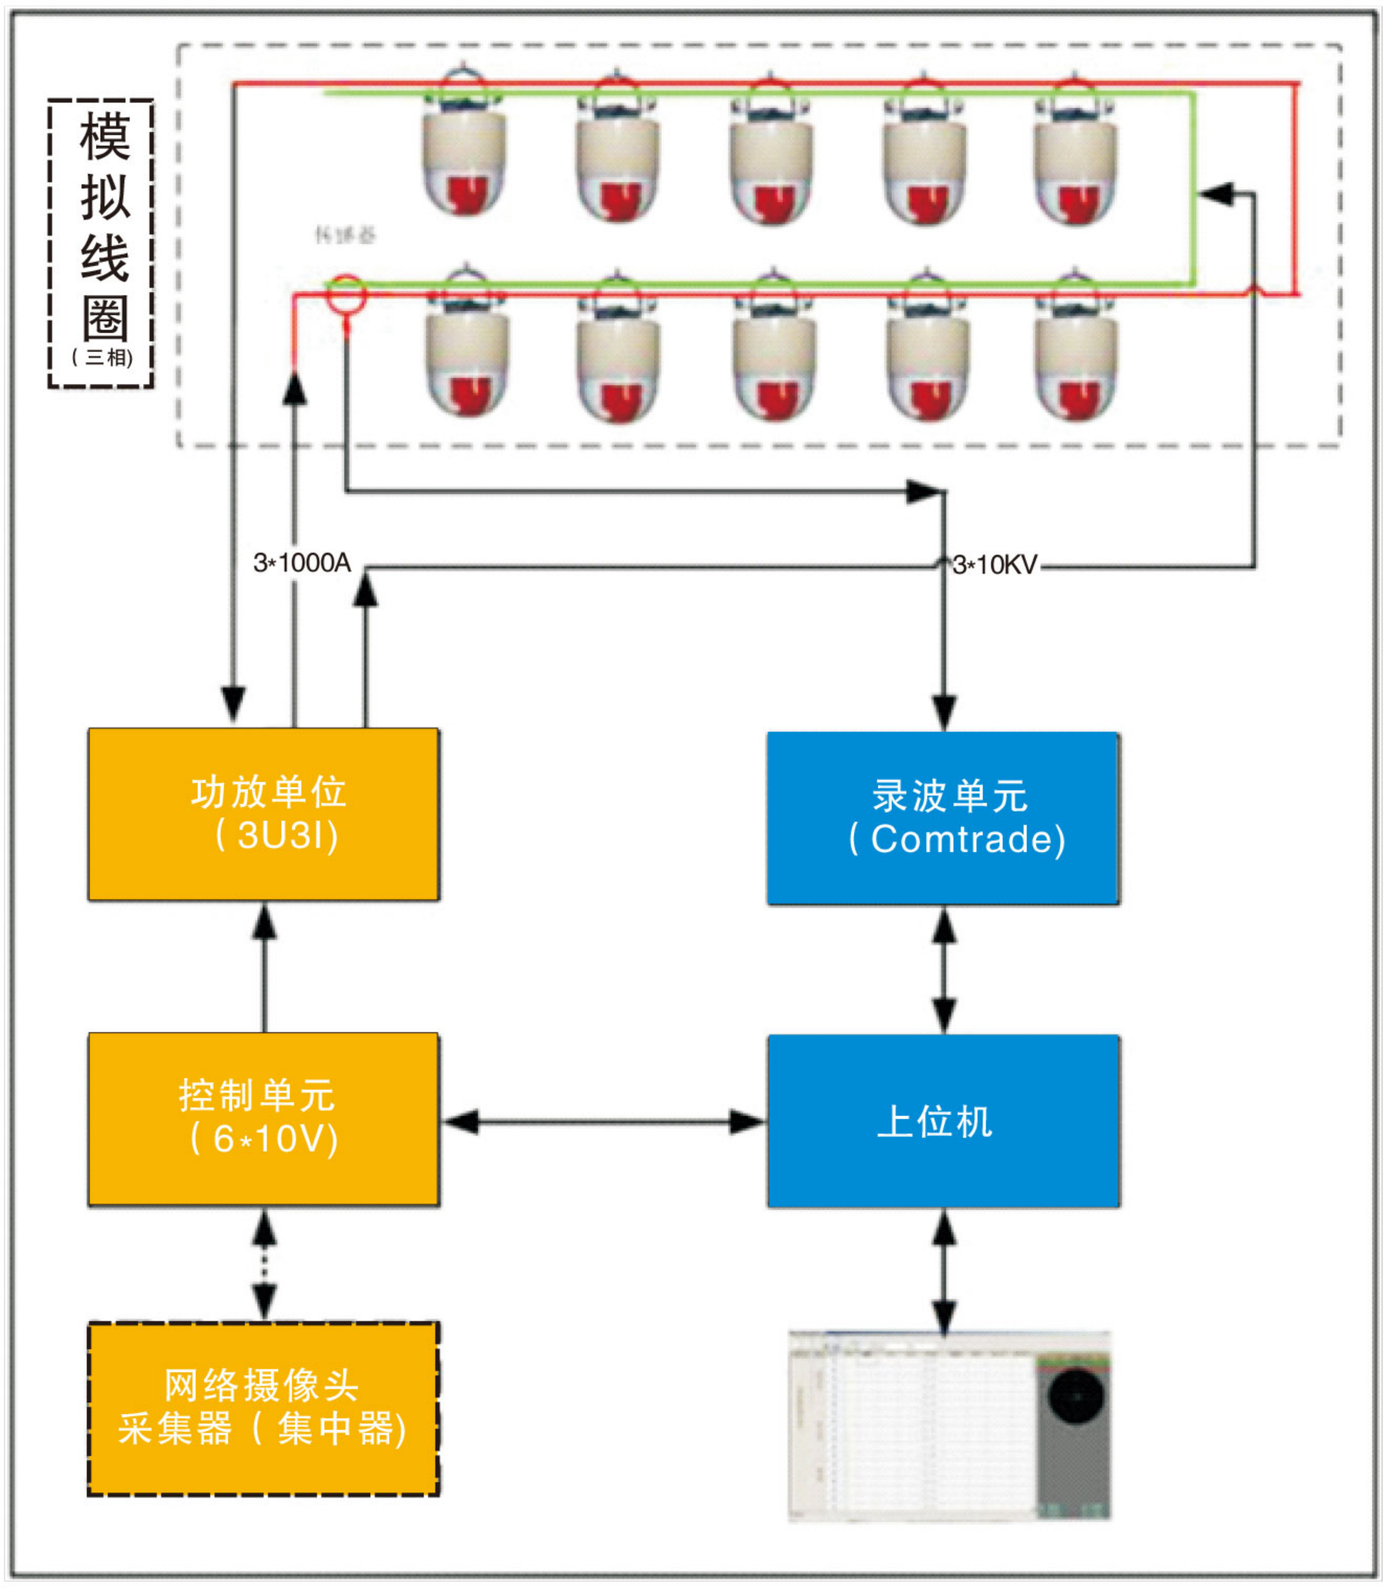
模拟线圈
（三相）
3*1000A
3*10KV
功放单位
（3U3I）
录波单元
（Comtrade）
控制单元
（6*10V）
上位机
网络摄像头
采集器（集中器）

测试系统接线

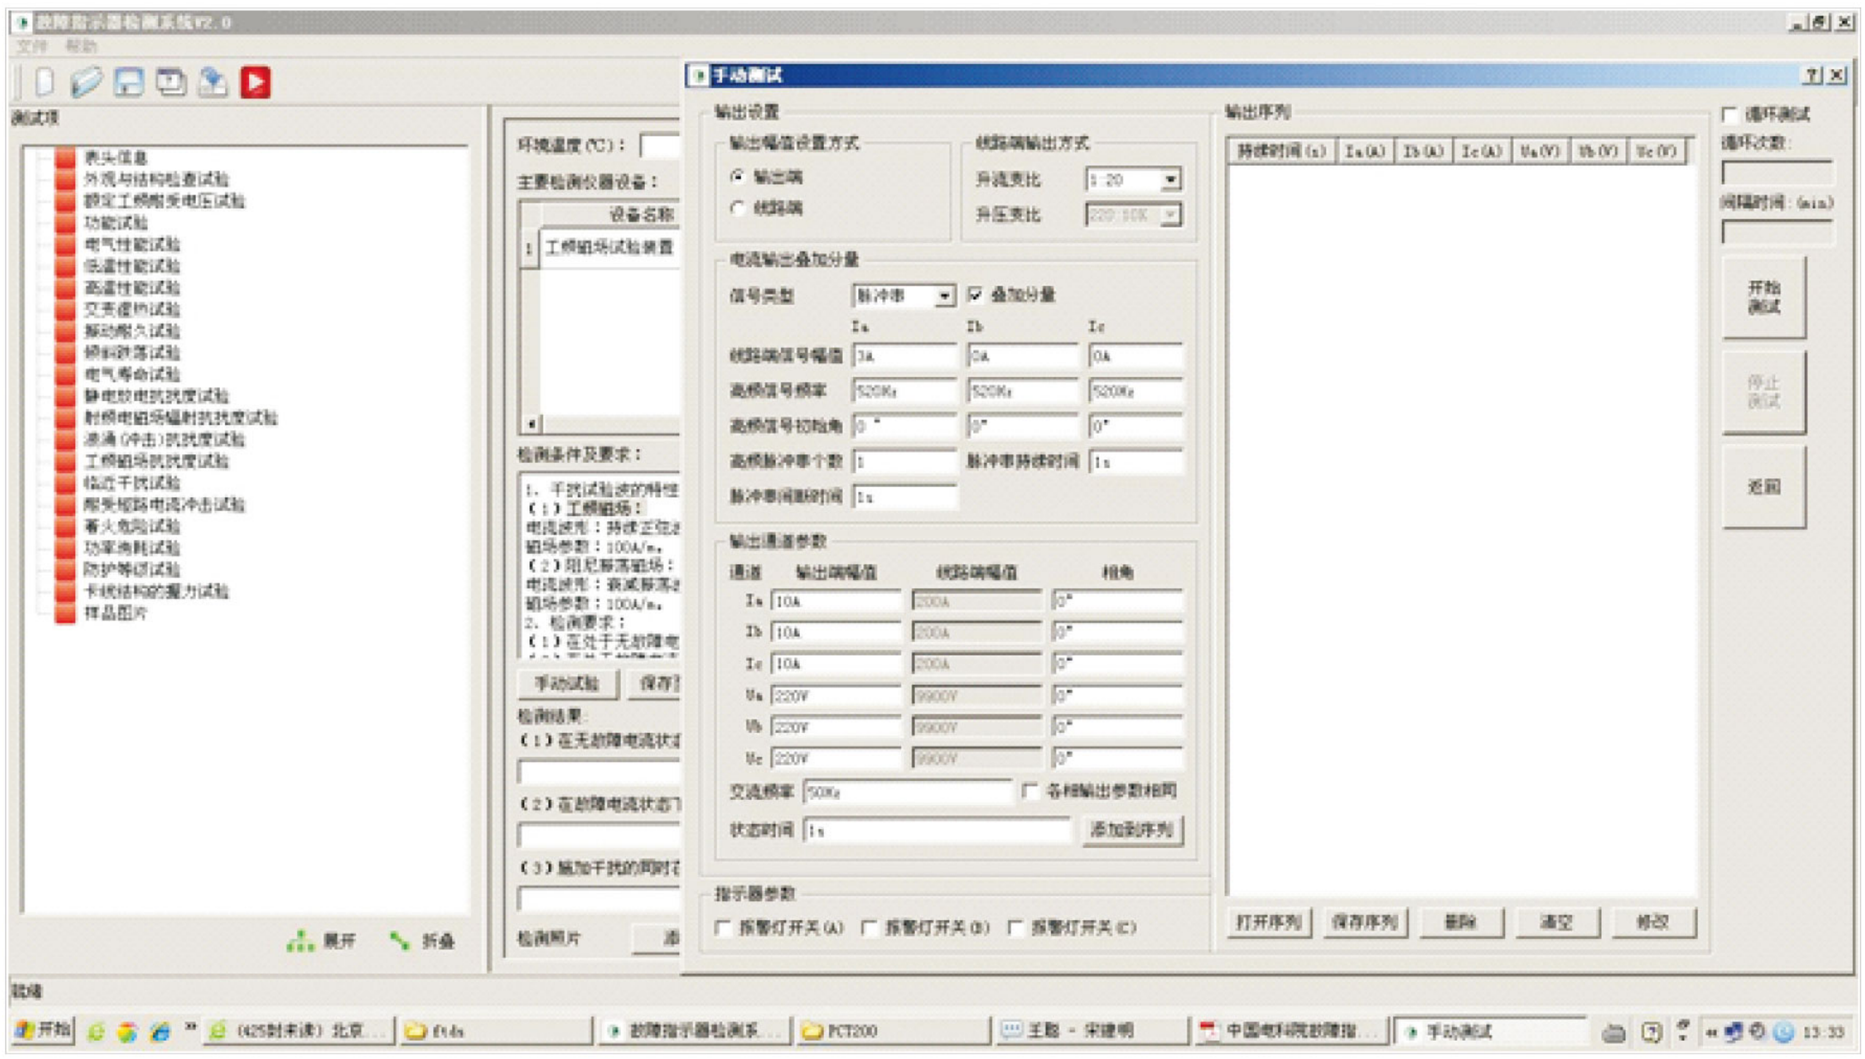
手动测试
输出设置
输出序列
循环测试
开始测试
停止测试
返回

软件界面